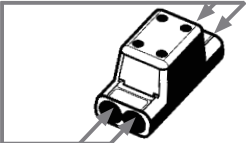
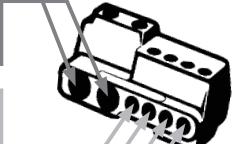
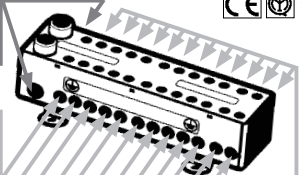
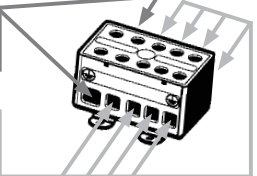
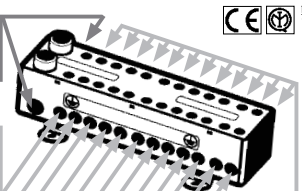
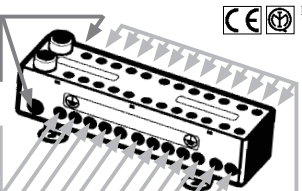
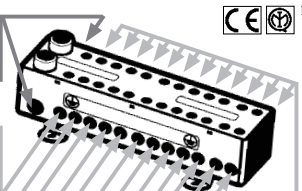
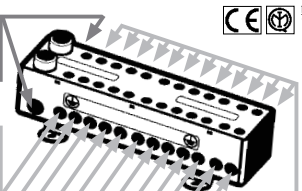
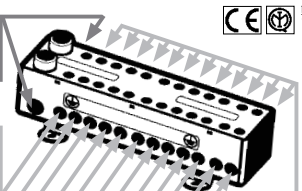
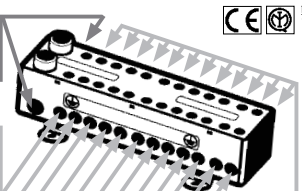
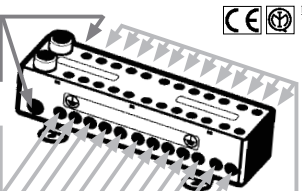


# CAPACITÀ DI CONNESSIONE DELLE MORSETTIERE SERIE "ZETapiù" CONNECTING CAPACITY OF TERMINAL BLOCKS TYPE "ZETapiù"


Tipo Ref.	Sez. Nom. Nom. Sect. mm <sup>2</sup>	N° Vie x Sez. Nom. No. of Ways x Nom. Sect.	Capacità di Connessione di ogni Via Connecting Capacity of each way		
<b>Z6-3</b> <b>Z6-3D</b>	6 <sup>□</sup>	3 x 6 <sup>□</sup>	1 x 6 <sup>□</sup> R/F 1 x 4 <sup>□</sup> R/F 1÷2 x 2,5 <sup>□</sup> R/F 1÷2 x 1,5 <sup>□</sup> R/F 1÷4 x 1 <sup>□</sup> R/F		   
<b>Z6-5</b> <b>Z6-5D</b>	6 <sup>□</sup>	5 x 6 <sup>□</sup>	1 x 6 <sup>□</sup> R/F 1 x 4 <sup>□</sup> R/F 1÷2 x 2,5 <sup>□</sup> R/F 1÷2 x 1,5 <sup>□</sup> R/F 1÷4 x 1 <sup>□</sup> R/F		   
<b>Z6-6</b> <b>Z6-6D</b>	6 <sup>□</sup>	6 x 6 <sup>□</sup>	1 x 6 <sup>□</sup> R/F 1 x 4 <sup>□</sup> R/F 1÷2 x 2,5 <sup>□</sup> R/F 1÷2 x 1,5 <sup>□</sup> R/F 1÷4 x 1 <sup>□</sup> R/F		 
<b>Z6-10</b> <b>Z6-10D</b>	6 <sup>□</sup>	10 x 6 <sup>□</sup>	1 x 6 <sup>□</sup> R/F 1 x 4 <sup>□</sup> R/F 1÷2 x 2,5 <sup>□</sup> R/F 1÷2 x 1,5 <sup>□</sup> R/F 1÷4 x 1 <sup>□</sup> R/F		 
<b>Z16-3</b> <b>Z16-3D</b>	16 <sup>□</sup>	3 x 16 <sup>□</sup>	1 x 16 <sup>□</sup> R/F 1 x 10 <sup>□</sup> R/F 1÷2 x 6 <sup>□</sup> R/F 1÷3 x 4 <sup>□</sup> R/F 1÷4 x 2,5 <sup>□</sup> R/F 1÷8 x 1,5 <sup>□</sup> R/F		   
<b>Z16-4</b> <b>Z16-4D</b>	16 <sup>□</sup>	4 x 16 <sup>□</sup>	1 x 16 <sup>□</sup> F 1 x 10 <sup>□</sup> F 1÷2 x 6 <sup>□</sup> F 1÷3 x 4 <sup>□</sup> F 1÷4 x 2,5 <sup>□</sup> F 1÷8 x 1,5 <sup>□</sup> F		 
<b>Z16-5N</b> <b>Z16-5ND</b>	16 <sup>□</sup>	5 x 16 <sup>□</sup>	1 x 16 <sup>□</sup> R/F 1 x 10 <sup>□</sup> R/F 1÷2 x 6 <sup>□</sup> R/F 1÷3 x 4 <sup>□</sup> R/F 1÷4 x 2,5 <sup>□</sup> R/F 1÷8 x 1,5 <sup>□</sup> R/F		 
<b>Z16-8</b> <b>Z16-8D</b>	16 <sup>□</sup> /6 <sup>□</sup>	2 x 16 <sup>□</sup> 6 x 6 <sup>□</sup>	1 x 16 <sup>□</sup> R/F 1 x 10 <sup>□</sup> R/F 1÷2 x 6 <sup>□</sup> R/F 1÷3 x 4 <sup>□</sup> R/F 1÷4 x 2,5 <sup>□</sup> R/F 1÷8 x 1,5 <sup>□</sup> R/F 1 x 6 <sup>□</sup> R/F 1 x 4 <sup>□</sup> R/F 1÷2 x 2,5 <sup>□</sup> R/F 1÷2 x 1,5 <sup>□</sup> R/F 1÷4 x 1 <sup>□</sup> R/F		 
<b>Z16-12</b> <b>Z16-12D</b>	16 <sup>□</sup> /6 <sup>□</sup>	2 x 16 <sup>□</sup> 10 x 6 <sup>□</sup>	1 x 16 <sup>□</sup> F 1 x 10 <sup>□</sup> F 1÷3 x 6 <sup>□</sup> F 1÷3 x 4 <sup>□</sup> F 1÷4 x 2,5 <sup>□</sup> F 1 x 6 <sup>□</sup> F 1 x 4 <sup>□</sup> F 1÷2 x 2,5 <sup>□</sup> F 1÷2 x 1,5 <sup>□</sup> F 1÷4 x 1 <sup>□</sup> F		 
<b>Z35-3</b> <b>Z35-3D</b>	35 <sup>□</sup>	3 x 35 <sup>□</sup>	1 x 35 <sup>□</sup> R/F 1 x 25 <sup>□</sup> R/F 1÷2 x 16 <sup>□</sup> R/F 1÷3 x 10 <sup>□</sup> R/F 1÷6 x 6 <sup>□</sup> R/F		 

Tipo Ref.	Sez. Nom. Nom. Sect. mm <sup>2</sup>	N° Vie x Sez. Nom. No. of Ways x Nom. Sect.	Capacità di Connessione di ogni Via Connecting Capacity of each way	
<b>Z35-4 Z35-4D</b>	35 <sup>□</sup>	4 x 35 <sup>□</sup>	1 x 35 <sup>□</sup> F	
			1 x 25 <sup>□</sup> F	
<b>Z35-6 Z35-6D</b>	35 <sup>□</sup> /16 <sup>□</sup>	2 x 35 <sup>□</sup>	1+2 x 16 <sup>□</sup> F	
			1+3 x 10 <sup>□</sup> F	
<b>Z35-26D*</b>	35 <sup>□</sup> /10 <sup>□</sup>	2 x 35 <sup>□</sup>	1 x 35 <sup>□</sup> R/F	
			1 x 25 <sup>□</sup> R/F	
<b>Z50-10D*</b>	50 <sup>□</sup> /25 <sup>□</sup>	2 x 50 <sup>□</sup>	1 x 25 <sup>□</sup> R/F	
			1 x 35 <sup>□</sup> R/F	
<b>Z35-26D*</b>	35 <sup>□</sup> /10 <sup>□</sup>	24 x 10 <sup>□</sup>	1+2 x 25 <sup>□</sup> R/F	
			1+3 x 16 <sup>□</sup> R/F	
<b>Z35-26D*</b>	35 <sup>□</sup> /10 <sup>□</sup>	24 x 10 <sup>□</sup>	1+3 x 10 <sup>□</sup> R/F	
			1+6 x 6 <sup>□</sup> F	
<b>Z35-26D*</b>	35 <sup>□</sup> /10 <sup>□</sup>	24 x 10 <sup>□</sup>	1 x 10 <sup>□</sup> R/F	
			1 x 6 <sup>□</sup> R/F	
<b>Z35-26D*</b>	35 <sup>□</sup> /10 <sup>□</sup>	24 x 10 <sup>□</sup>	1+2 x 4 <sup>□</sup> R/F	
			1+4 x 2,5 <sup>□</sup> R/F	
<b>Z35-26D*</b>	35 <sup>□</sup> /10 <sup>□</sup>	24 x 10 <sup>□</sup>	1 x 35 <sup>□</sup> R/F	
			1 x 25 <sup>□</sup> R/F	
<b>Z35-26D*</b>	35 <sup>□</sup> /10 <sup>□</sup>	24 x 10 <sup>□</sup>	1+2 x 16 <sup>□</sup> R/F	
			1+3 x 10 <sup>□</sup> R/F	
<b>Z35-26D*</b>	35 <sup>□</sup> /10 <sup>□</sup>	24 x 10 <sup>□</sup>	1+6 x 6 <sup>□</sup> R/F	
			1+9 x 4 <sup>□</sup> R/F	

Sono inoltre connettabili anche combinazioni dei conduttori in quel campo specifico purchè la sezione complessiva risultante non superi quella nominale.  
Various cable sizes may be connected to the terminal block provided that the sum of cable sections is less than the nominal section.


R = conduttore rigido  
R = Rigid cable

F = conduttore flessibile  
F = Flexible cable

\* Per circuiti di terra  
\* For earthing applications 

### CONSIGLI PER L'INSTALLAZIONE SUGGESTIONS FOR THE INSTALLATION

- Lunghezza di spelatura del conduttore:
- Conductor stripping length:

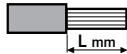Grandezza Nominale Nominal Size	Z35-26D			Z50-10D	
	6 <sup>□</sup>	16 <sup>□</sup>	35 <sup>□</sup>	10 <sup>□</sup>	50 <sup>□</sup>
	12÷13	13÷14	22÷23	18	21

- Inserire i conduttori a fondo senza attorcigliarne i trefoli.
- Insert conductors thoroughly without twisting the strands.
- Utilizzare per il serraggio un giravite appropriato.
- Use for the tightening suitable screwdrivers.

 **Cembre** — [www.cembre.com](http://www.cembre.com)



**Cembre S.p.A.**  
Via Serenissima, 9  
25135 Brescia (Italia)  
Telefono: 030 36921  
Telefax: 030 3365766  
E-mail: [sales@cembre.com](mailto:sales@cembre.com)  
[www.cembre.it](http://www.cembre.it)

**Cembre Ltd.**  
Dunton Park  
Kingsbury Road, Curdworth - Sutton Coldfield  
West Midlands B76 9EB (Great Britain)  
Tel.: 01675 470440 - Fax: 01675 470220  
E-mail: [sales@cembre.co.uk](mailto:sales@cembre.co.uk)  
[www.cembre.co.uk](http://www.cembre.co.uk)

**Cembre S.a.r.l.**  
22 Avenue Ferdinand de Lesseps  
91420 Morangis (France)  
Tél.: 01 60 49 11 90 - Fax: 01 60 49 29 10  
B.P. 37 - 91421 Morangis Cédex  
E-mail: [info@cembre.fr](mailto:info@cembre.fr)  
[www.cembre.fr](http://www.cembre.fr)

**Cembre España S.L.**  
Calle Verano, 6 y 8 - P.I. Las Monjas  
28850 Torrejón de Ardoz - Madrid (España)  
Telefono: 91 4852580  
Telefax: 91 4852581  
E-mail: [sales@cembre.es](mailto:sales@cembre.es)  
[www.cembre.es](http://www.cembre.es)

**Cembre AS**  
Fossnes Senter  
N-3160 Stokke (Norway)  
Phone: (47) 33361765  
Telefax: (47) 33361766  
E-mail: [sales@cembre.no](mailto:sales@cembre.no)  
[www.cembre.no](http://www.cembre.no)

**Cembre GmbH**  
Heidemannstraße 166  
80939 München (Deutschland)  
Telefon: 089/3580676  
Telefax: 089/3580677  
E-mail: [sales@cembre.de](mailto:sales@cembre.de)  
[www.cembre.de](http://www.cembre.de)

**Cembre Inc.**  
Raritan Center Business Park  
181 Fieldcrest Avenue  
Edison, New Jersey 08837 (USA)  
Tel.: (732) 225-7415 - Fax: (732) 225-7414  
E-mail: [Sales.US@cembreinc.com](mailto:Sales.US@cembreinc.com)  
[www.cembreinc.com](http://www.cembreinc.com)